

Vinoxin

Nemesfém- és saválló felületek tisztítószer

Tulajdonságok

A Vinoxin egy sav-alapú, aktív, felhasználásra kész tisztítószer. Illat- és színezőanyagmentes, kíméletesen tisztítja a konyhák és élelmiszer részlegek minden víz- és saválló felületét. eltávolítja a mész- és vízkőlerakódásokat, valamint az abban kötött, állati-, vagy növényi eredetű zsíros ill. olajos szennyeződések. Csíkmentesen szárad és ragyogó felületet hagy maga után. Ha savra érzékeny felületen alkalmazzuk, maradandó sérülések keletkezhetnek a felületen.

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Szervetlen savak, anionos tenzidok < 5%, korróziógátló anyagok.
pH-érték (felh. kész oldatban): 1,5

Felhasználási terület

Felhasználható nagykonyhák és élelmiszeripari üzemek sav- és vízálló felületein, mint pl.: munkafelületek, szállítóeszközök, szállítószalagok és sínek rozsdamentes nemesacélból és saválló anyagokból.

Felhasználás

Bőrünk védelme érdekében viseljünk megfelelő védőkesztyűt.
Az első alkalmazás előtt a szert tesztelni kell egy kevésbé szembetűnő részen.


Felülettisztítás:

A Vinoxin-t hígítás nélkül vigyük fel a megtisztítandó felületre, majd egy puha ronggyal vagy szivaccsal tisztítsuk meg a felületet, végezetül alaposan öblítsük le.

A savra érzékeny fűgákat előzőleg vizesítsük be.

A határos, nem saválló felületeket a szer felhasználása előtt takarjuk le.

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelőséget nem vállalunk.

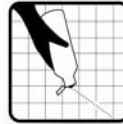

Konyha- tisztítás

Anyagszükséglet / m²

Felülettisztítás: 5 ml

Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Kiszerezés

12 x 500 ml-es flakon kartonban

Cikkszám: j 55 07 41

