

Ápolószer többféle fényhatással


Összetétel:

<5% anionos, nemionos tenzidet, valamint tartósítószeret tartalmaz. További összetevők: polimerek, viaszok, lágyító és parfümolaj.

PH-érték: kb. 9.

Hatásmód:

A LONGLIFE vario ápolódiszperzió, mellyel háromféle fényfokozatot lehet elérni a mattól a magas fényig: ez akkor előnyös, ha egy objektumon belül többféle felülettel állunk szemben vagy többféle optikai kérésnek kell megfelelni.

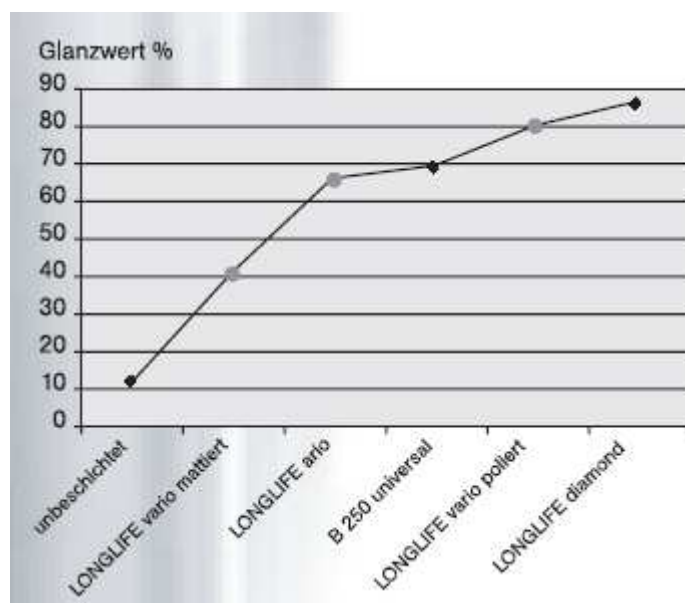

A LONGLIFE vario nagyteljesítményű bevonat, amely a szakszerű felhasználás után selyemfényű védőfilmet képez, és emellett nehezen szennyeződik. High-speed eljárással a felvitt bevonat egyszerűen magasfényűvé polírozható. Az akrilát- és uretánpolimerek, ill. a magas értékű viaszok kombinációja garantálják a kopásállóságot. Amennyiben matt bevonatra van szükségünk, úgy a vario MATTPASTE hozzáadásával redukálhatjuk a bevonat fényfokát.

Felhasználási terület:

Minden rugalmas felülethez javasolt (elsősorban PVC, linóleum). Kezeletlen fára és polírozott kőpadlókra nem ajánlott.

Alkalmazás:

Bevonatolás

A kanna felhasználás előtt jól felrázandó!

1. Selyemfényű ápolófilm:

A tiszta, száraz és alaptisztított felületre 2-3-szor kenjük fel vékonyan, egyenletesen megfelelő eszközzel, pl. ultanSPEED-del. A rétegek felvitele között biztosítsunk elegendő száradási időt. (kb. 30 perc)

2. Magasfényű ápolófilm:

Az 1. eljárás alapján felvitt bevonatot high-speed eljárással (>1100 1/min., beige pad) polírozzuk.

3. Matt ápolófilm:

Egy tasak vario MATTPASTE-t 5 liter LONGLIFE vario-ba öntünk és erőteljes rázással jól elkeverünk. A tiszta, száraz és alaptisztított felületre 2-3-szor kenjük fel vékonyan, egyenletesen megfelelő eszközzel, pl. ultanSPEED-del. A rétegek felvitele között biztosítsunk elegendő száradási időt. (kb. 30 perc). A LONGLIFE vario és a vario MATTPASTE keveréke 1 évig használható fel. Felhasználás előtt a kannát mindig jól rázzuk fel.

Napi tisztítás

A nyirkos vagy nedves takarítást igénylő szennyeződéseknel használjuk az SR 13-at, VIONET-et (kb. 1%), vagy TAWIP-ot (kb. 0,5-1%). Padlótisztító automatánál INNOMAT-ot ajánlunk. Erős szennyeződések – közlekedési nyomok - esetén a spray-cleaner eljárás ajánlott (<400 1/min., fehér pad) LONGLIFE vario illetve LONGLIFE vario/vario MATTPASTE keverék 1:3 hígítási arányban.

Professzionális felhasználásra készült termék.

Fagyérzékeny