

Patronal-Mela

Szaniter tisztítószer védő formulával

Tulajdonságok

Gyorsan ható, intenzív szaniter tisztítószer hosszan tartó friss illattal, a mészkölerakódások és az abban kötött szennyeződések gyors eltávolítására. Fertőtlenítő hatóanyagai az EN 1040, EN 1275 és az EN 1276 alapján (mindig higítatlanul). A Patronal-Mela előírásnak megfelelő használata egy felületvédő és víztaszító filmet eredményez. Ez a védőfilm nagymértékben megakadályozza a mész ill. az egyéb szennyeződések lerakódását és a krómozott szaniter berendezések rozsdásodását.

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidek < 5%, szerves savak, vízbázisú oldószer, korróziógátló anyagok, ápolóhatású összetevők, illat- és színezőanyagok.
ph-érték (koncentrátumban): kb. 1 ph-érték (felh. kész oldatban): kb. 2

Felhasználási terület

Szaniter területen minden sav- és vízálló felületen ill. tárgyon alkalmazható, mint pld. kerámiából készült fali- és padlócsespe, mosdókagyló, WC-csésze, piszoár kerámiából, porcelánból vagy nemesacélból.


Figyelem: Poliámidból készült tárgyak és zománczott kádak, mosdók ill. mésztartalmú felületek (márvány) a sav által roncsolódhatnak.

Felhasználás

Az első alkalmazás előtt a szert tesztelni kell egy kevésbe szembetűnő részen.

Felülettisztítás:

A tisztítószeret higítatlanul, nedves kendővel vagy nem karcoló szivaccsal vigyük fel a felületre és dolgozzuk szét, majd vízzel öblítsük ill. töröljük le. A WC-csésze tisztításánál, higítás nélkül spricceljük a perem alá a tisztítószeret, a WC kefével dolgozzunk, rövid ideig hagyjuk hatni, majd öblítsük le

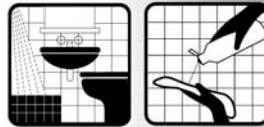

vagy

1-2 spricnit 4-8 liter hideg vízhez. A szert szivaccsal vagy kendővel vigyük fel és dolgozzuk szét, majd tiszta vízzel töröljük vagy öblítsük le. A WC-t WC-kefével tisztítsuk.



A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk.

Szaniter tisztítás

Anyagszükséglet / m²

Felülettisztítás: 1–5 ml

Xi, Irritáló koncentrátumban

R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású. S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Kiszerezés

6x1 literes fiakon kartonban

10 literes kanna

200 literes hordó

Cikksz. j 40 20 01

Cikksz. j 40 20 10

Cikksz. j 40 20 72

Fagytól védve tartandó!

